


Датчики-сигнализаторы ДАТ-М Монтажный чертеж

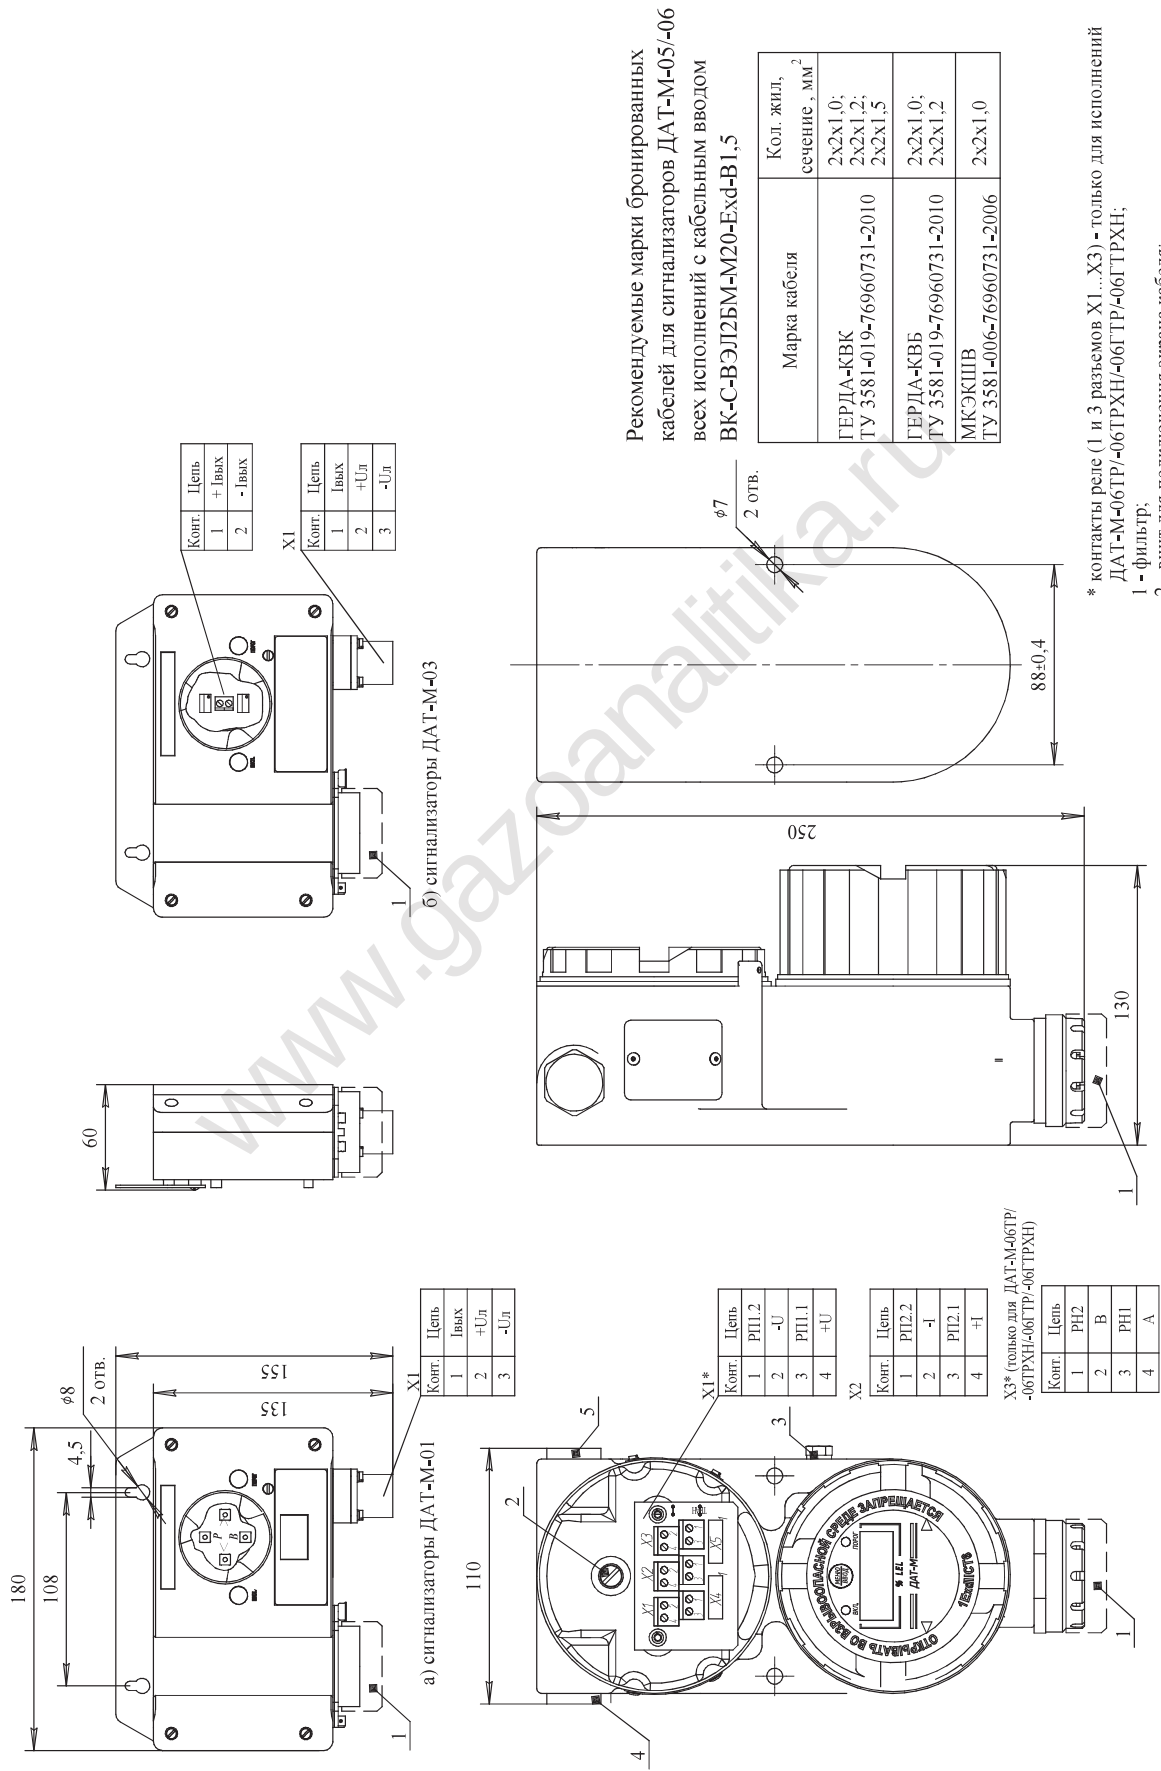


Схемы подключения датчиков ДАТ-М, ДАХ-М, ДАК к блокам питания и сигнализации БПС-21М, БПС-21М-М


Подключение датчиков ДАХ-М-01/-03;
ДАТ-М-01/-03; ДАФ-М-01 к БПС-21М



Подключение датчиков ДАХ-М-05/-06ТР;
ДАТ-М-05/-05Г; ДАК-126...-139;
ДАФ-М-05Х к БПС-21М

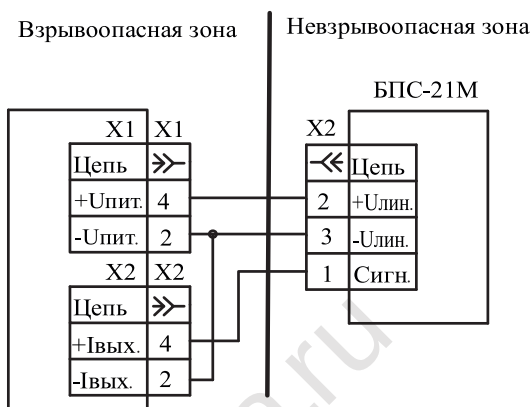

Подключение датчиков ДАХ-М-06ТРХН/-06ТР; ДАРТ; ДАК-126...-139;
ДАТ-М-06ТР/-06ТРХН/-06ГТР/-06ГТРХН; ДАФ-М-06ТРХ к БПС-21М-М

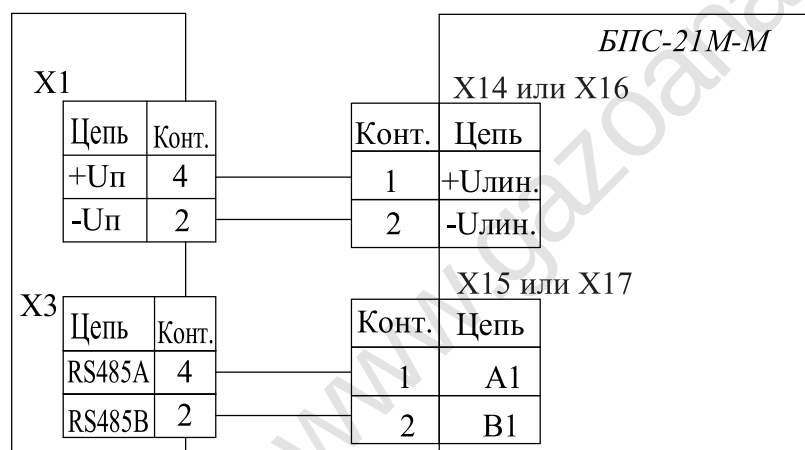

Подключение датчиков ДАТ-М-06ТРХН, -06ГТРХН
к БПС-21М без барьера с дополнительным источником питания

