


Разметка щита для установки газоанализатора ГАММА-100

Назначение выходных разъемов

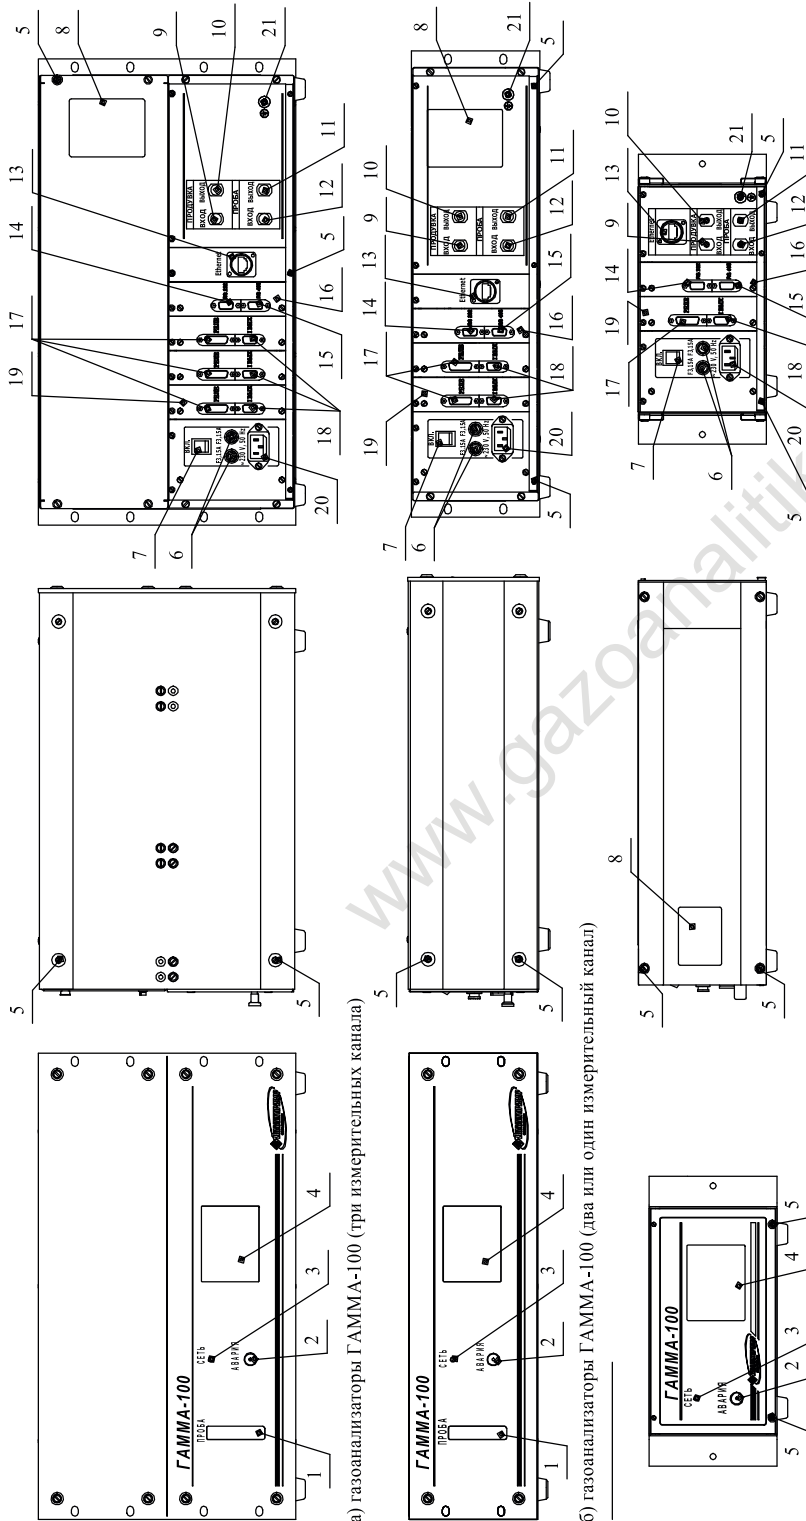

а) газоанализаторы ГАММА-100 (три измерительных канала)

- 1 - индикатор расхода;
2 - окно звукового излучателя;
3 - индикатор включения питания;
4 - сенсорный экран;
5 - места пломбирования (на боковой поверхности с двух сторон возле задней стенки, для исполнения ИБЯЛ.413251.001-08, -09 дополнительно на верхней крышке в двух местах);
6 - держатели плавких предохранителей;
7 - выключатель питания;
8 - табличка фирменная;
9 - штуцер "ВХОД ПРОДУВКА" для подачи нулевого газа;
10 - штуцер "ВЫХОД ПРОДУВКА" для сброса нулевого газа;
11 - штуцер "ВХОД ПРОБА";


- 12 - штуцер "ВХОД ПРОБА";
13 - разъем "Ethernet";
14 - вилка интерфейса "RS232";
15 - розетка "RS485";
16 - устройство ЭМС;
17 - выходы сухих контактов реле "Порог 1" и "Порог 2";
18 - розетка токовых выходов;
19 - устройство РТВ (количество измерительных каналов);
20 - гнездо для подключения цепи электропитания;
21 - клемма защитного заземления.

Примечания

1. Штуцеры "ВХОД ПРОДУВКА" и "ВЫХОД ПРОДУВКА" применяются в газоанализаторах, имеющих опто-акустический и термомагнитный (с диапазонами измерений объемной доли кислорода 90—100, 95—100 и 98—100 % измерительные каналы. При использовании других измерительных каналов на штуцеры "ВХОД ПРОДУВКА" и "ВЫХОД ПРОДУВКА" устанавливают заглушки.
2. В исполнениях: ИБЯЛ.413251.001-01, ИБЯЛ.413251.001-03, ИБЯЛ.413251.001-05, ИБЯЛ.413251.001-07, ИБЯЛ.413251.001-09 поз.13 отсутствует.
3. В исполнениях ИБЯЛ.413251.001-08, ИБЯЛ.413251.001-09 поз.1 отсутствует.

Разметка щита для установки газоанализатора ГАММА-100

Назначение выходных разъемов (продолжение)

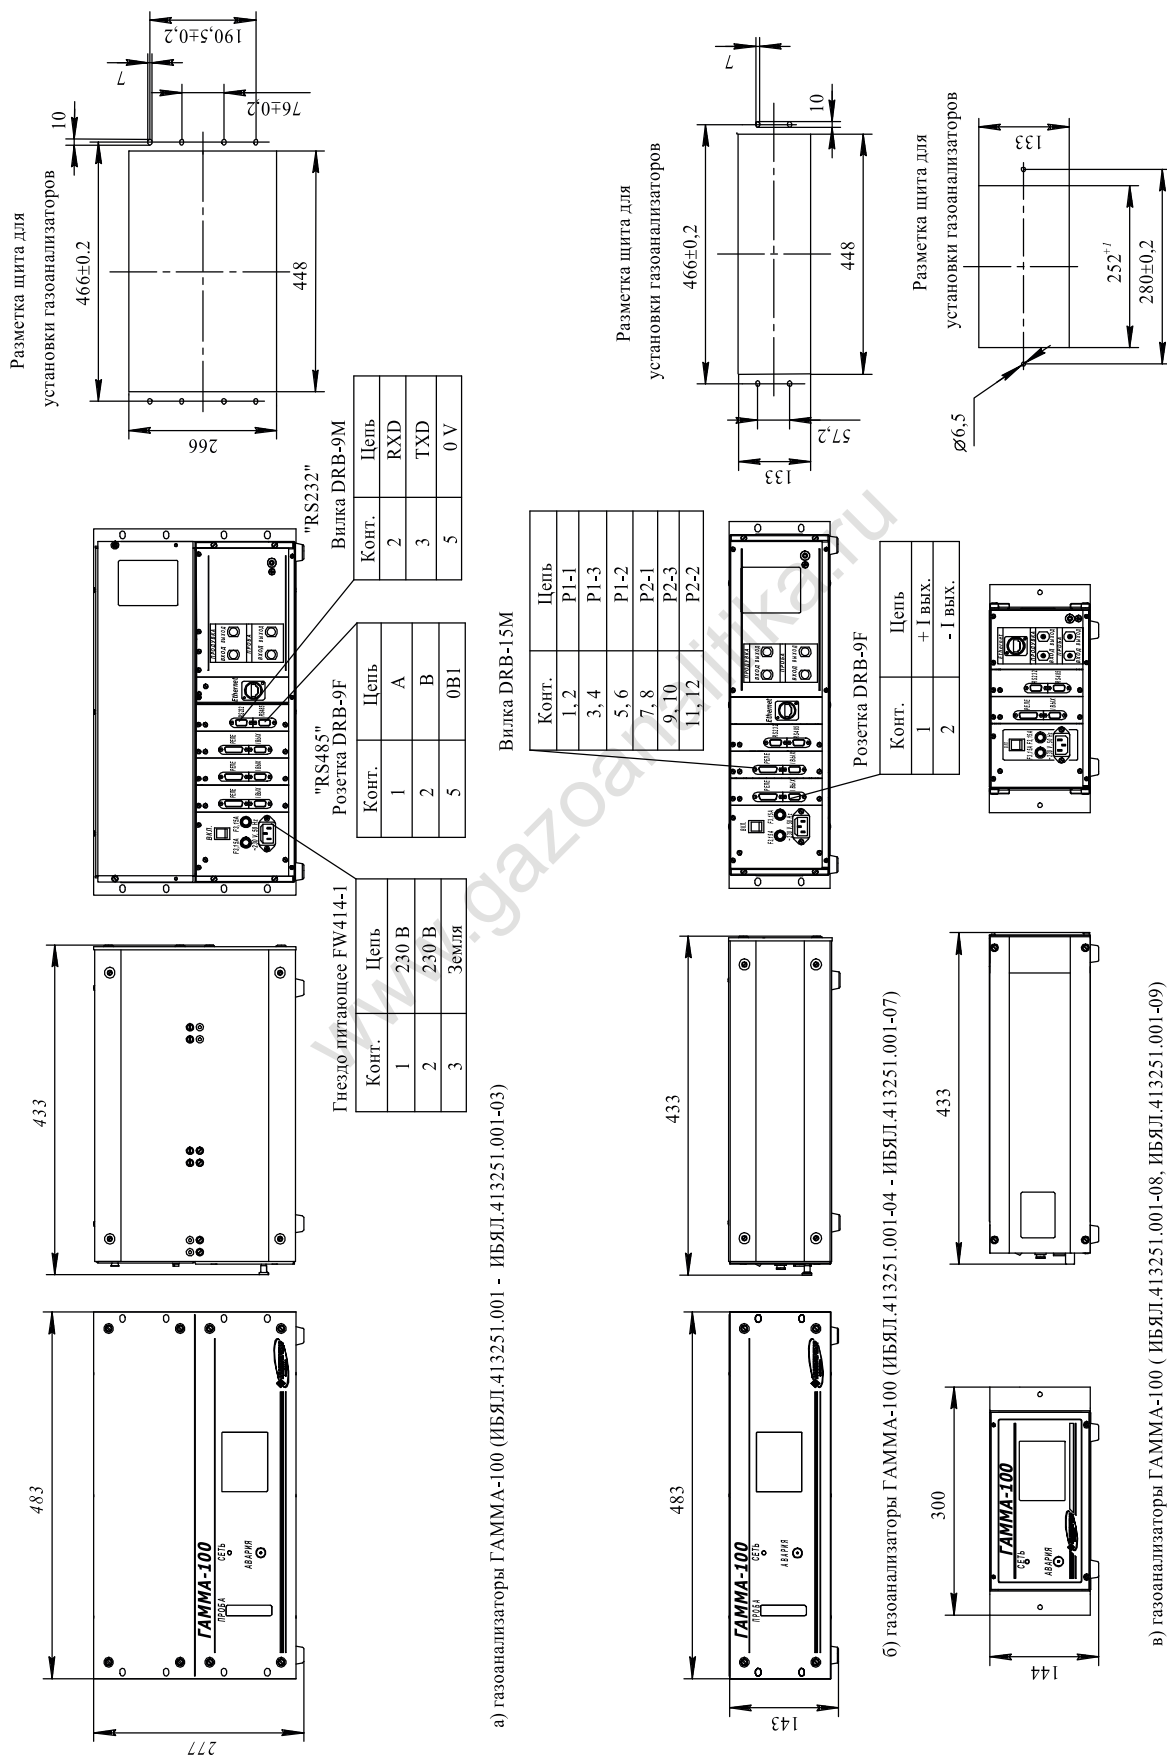

в) газоанализаторы ГАММА-100 (ИБЯЛ.413251.001-08, ИБЯЛ.413251.001-09)