


СТМ-30М-10

БСП и варианты исполнения

Внешний вид блока сигнально-питающего (БСП) СТМ-30М-10 и варианты исполнения.

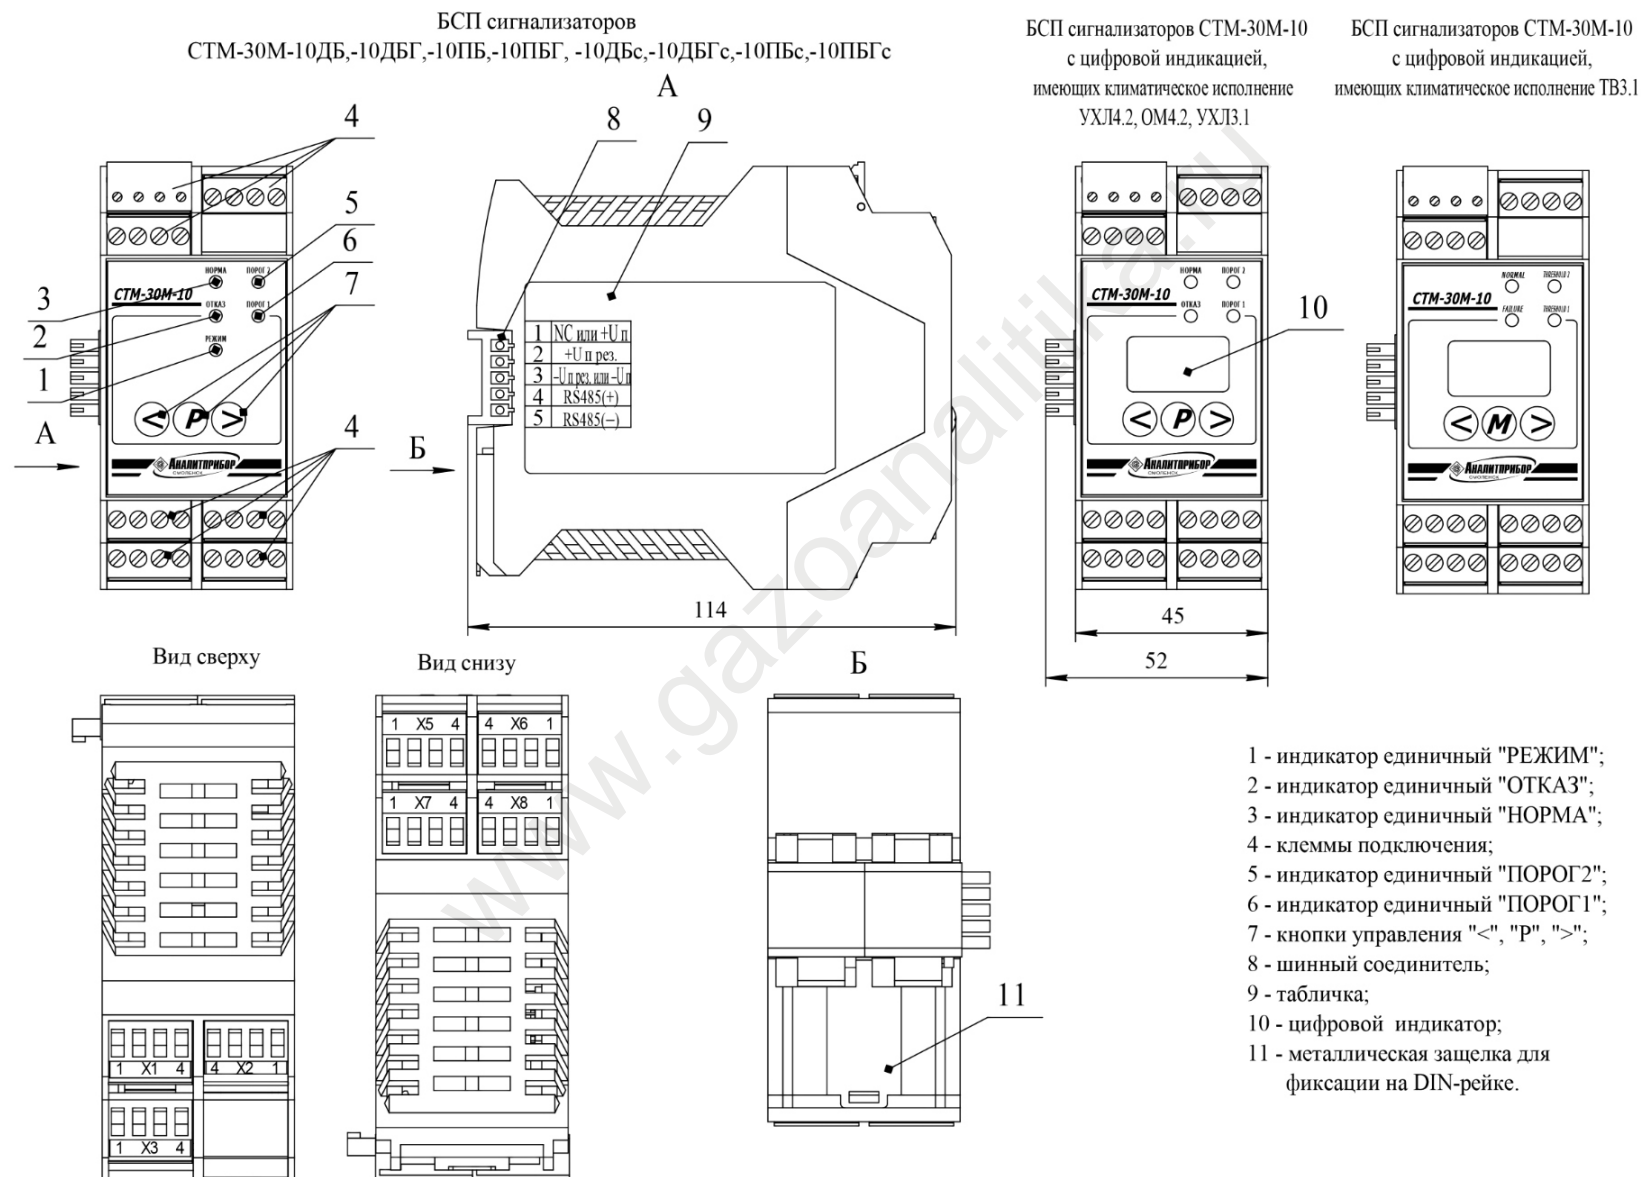


СТМ-30М-10

Габаритные размеры ВД

Габаритные размеры выносного датчика (ВД) СТМ-30М-10 с принудительным забором пробы.

Габаритные размеры ВД сигнализаторов СТМ-30М-10 с принудительным забором пробы

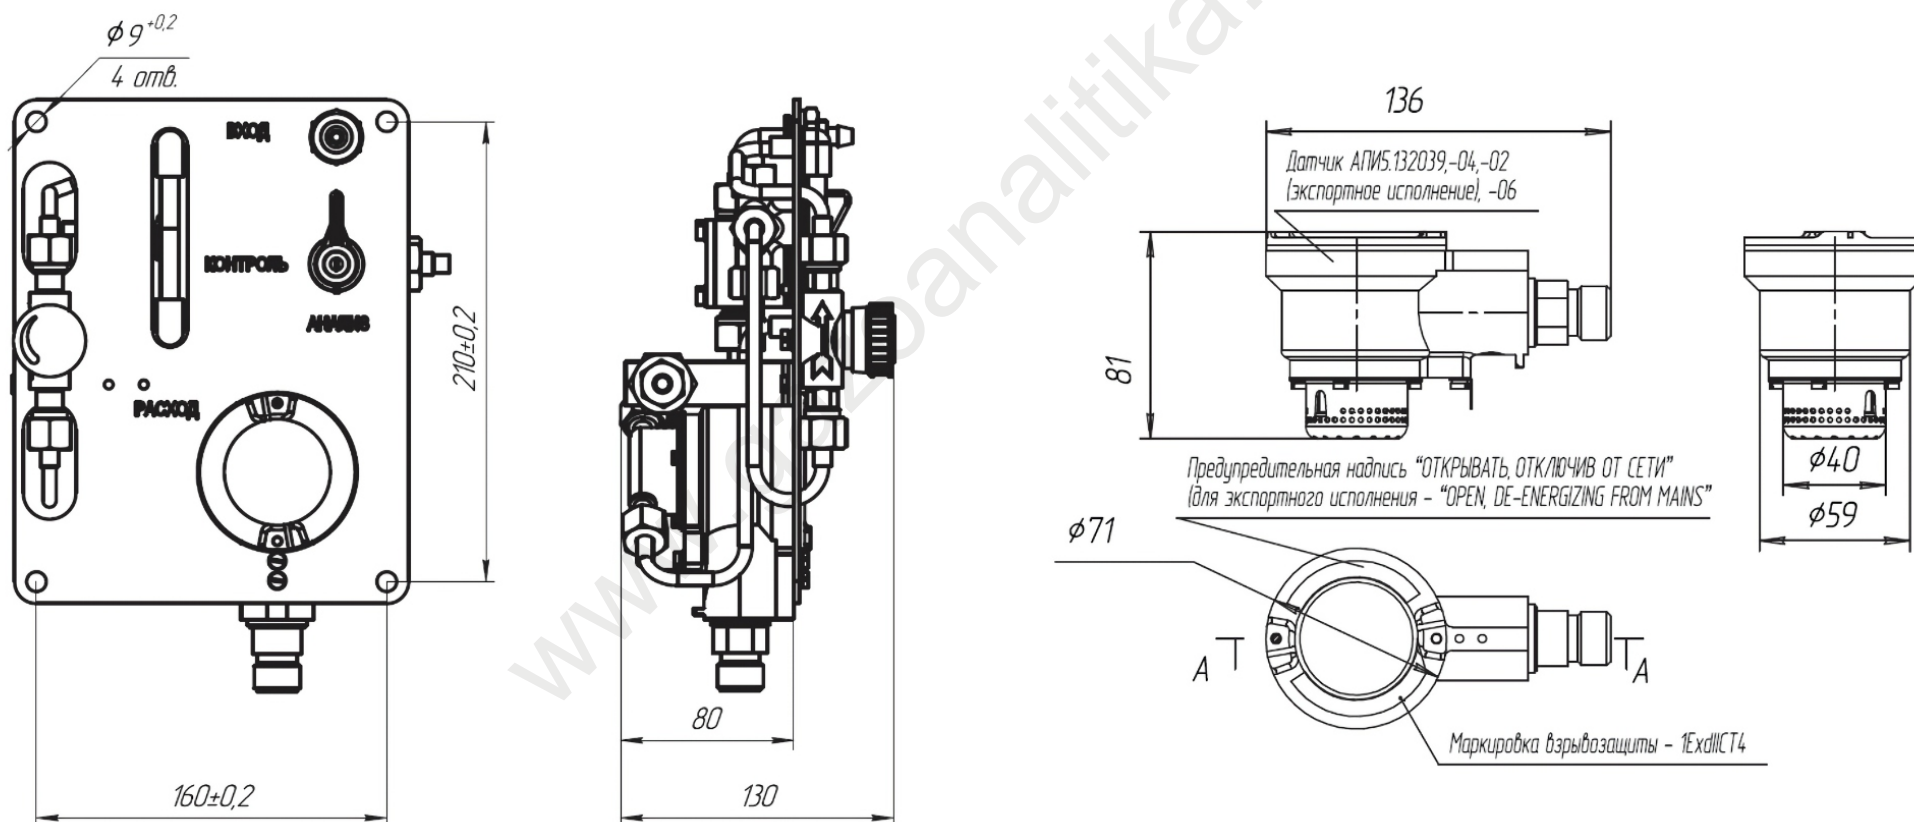

СТМ-30М-10

Разъёмы БСП

Наименование и обозначение разъёмов на передней панели БСП для подключения внешних электрических цепей.

Наименование и обозначение разъемов на передней панели БСП для подключения внешних электрических цепей

230 В (220 В для исполнений СТМ-30М-10МДЦ, -10МПЦ)		ЗЕМЛЯ		RS485-B	RS485-A	ДОСТУП	
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X2.4	X2.3	X2.2	X2.1
СТАТУС		+24В	-24В				
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4				
ПОРОГ 1		ПОРОГ 2		+U _{вых}	-U _{вых}	+I _{вых}	-I _{вых}
X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X6.4	X6.3	X6.2	X6.1
ОТКАЗ		РЕЖИМ		ДАТЧИК			
X7.1	X7.2	X7.3	X7.4	X8.4	X8.3	X8.2	X8.1

СТМ-30М-10

Подключение ВД (БД) к БСП

Схема подключения выносного датчика (ВД) или блока датчика (БД) к БСП.

Подключение ВД (БД) к БСП

Номер контакта ВД	Условный номер провода (жилы) кабеля	Номер контакта БСП
Контакт 1 ТХД	1	X8.1
Контакт 2; 4 ТХД	2	X8.2
Контакт 3 ТХД	3	X8.3
	4	X8.4